

使用上の注意

手動工具を長時間または、長期に渡って使用すると身体に障害を及ぼす場合があります。AMPの手動工具は、臨時の使用や少量生産向けに使用して下さい。AMPは大量生産向けに各種の動力タイプ工具、マシンをご用意致します。


型番 (P/N)

915143-1 (22極用 FOR 22POS. CONN.)
 915144-1 (14極用 FOR 14POS. CONN.)

引き抜き爪
 (14極用は2本、22極用は4本)
 EXTRACTION FINGER
 (2 FINGER FOR 14POS. CONN.)
 (4 FINGER FOR 22POS. CONN.)

キーホルダー用穴
 HOLE FOR HOLDER

FIG. 1

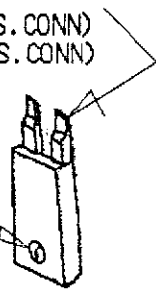


引き抜き工具
 EXTRACTION TOOL

ミニドロワーコネクタ
 MINI DRAWER CONN.

電線
 WIRES

CTコネクタ
 CT CONN.

FIG. 2

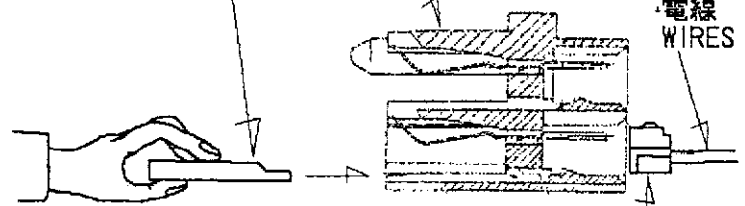

1. はじめに

本工具は、AMPミニドロワーコネクタに挿入されている結線済みのAMP CTコネクタを引き抜く為に使用するものです。

1. INTRODUCTION

This tool is used to extract CT connector that is inserted into AMP MINI DRAWER CONNECTOR.

2. 適用コネクタ

型番(P/N)	コネクタ型番(CONNECTOR P/N)
915143-1	<input type="checkbox"/> -176445- <input type="checkbox"/>
915144-1	<input type="checkbox"/> -176496- <input type="checkbox"/>

2. APPLICABLE CONNECTORS

3. 使用手順

FIG.2の様に工具をコネクタ内に挿入しロックを外しながら電線を引きCTコネクタを引き抜きます。このとき、1本の電線に力がかからない様に電線全部を持ち、引き抜いて下さい。

3. EXTRACTION PROCEDURE

Insert the extraction tool into the mini drawer conn. as FIG.2. Keep the tool inserting, grip wires and pull out CT connector. Grip all wires together to break up extraction force.

改訂記録 (Revision Record)

15 JUL 90 : Released per RFA-1658

2 APR 99 ; Redrawn on latest document format. Renumbered in accordance with current

日本エー・エム・ピー株式会社 (神奈川県川崎市高津区久本 3-5-8)
 この書類は当社により変更管理されており、必要に応じて変更されます。
 最新の改訂に関しては当社本支店にお問い合わせ下さい。